Manual del Usuario para Nokia Bluetooth Headset BH-110

Edición 1.0

Introducción

Acerca del auricular

Lo invitamos a leer las instrucciones de este manual antes de utilizar el dispositivo.

Con el auricular Bluetooth BH-110 de Nokia, puede manejar llamadas de manos libres, incluso cuando utiliza dos teléfonos al mismo tiempo.

La superficie de este producto no contiene níquel.

Aviso:
Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Algunas piezas del producto son magnéticas. El producto puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos cerca del producto, pues la información que almacenen puede perderse.

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el producto. Además, lea el manual del usuario del dispositivo que desea conectar al producto.

Acerca de la conectividad Bluetooth

Puede usar Bluetooth para establecer conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles, como teléfonos móviles.

Los dispositivos no necesitan estar en línea directa, pero entre ambos dispositivos debe haber una distancia máxima de 10 metros (33 pies). La conexión puede verse afectada por obstrucciones como paredes u otros dispositivos electrónicos.

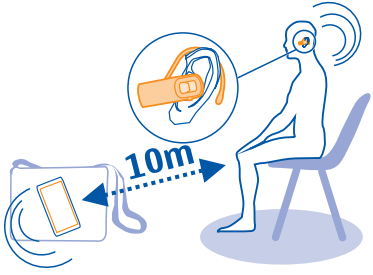

Este dispositivo cumple con la especificación 2.1 +EDR de Bluetooth que admite los siguientes perfiles: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5 . Consulte con

los fabricantes de otros dispositivos para determinar su compatibilidad con este dispositivo.

Inicio

Teclas y partes

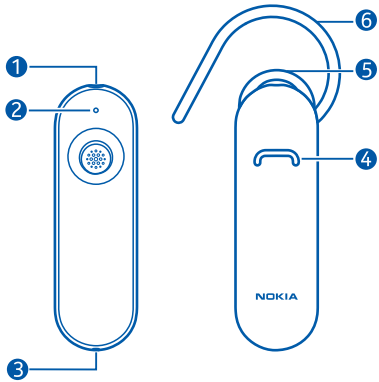

1 Conector del cargador
2 Luz indicadora
3 Micrófono
4 Tecla multifunción
5 Audífono
6 Gancho

Cargar la batería

Antes de utilizar el auricular, debe cargar la batería.

Aviso:
Use sólo cargadores aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de otros accesorios puede anular toda aprobación o garantía aplicables y puede resultar peligroso. El uso de cargadores no aprobados podría generar riesgo de incendio, explosión u otro peligro.

1 Conecte el cargador a un tomacorriente de pared.
2 Conecte el cable del cargador al conector del cargador en el auricular. La luz indicadora roja se vuelve verde cuando la batería está completamente cargada.

3 Desconecte el cargador del auricular y luego del tomacorriente de pared.

Cuando desconecte un cargador, sosténgalo y tírelo del enchufe, no del cable.

La batería totalmente cargada tiene energía para hasta 6 hours de tiempo de conversación o hasta 120 hours de tiempo de espera.

Cuando queda poca energía en la batería, el auricular emite un sonido cada cinco minutos y parpadea la luz indicadora de color rojo. Cuando la batería se está cargando, se enciende la luz indicadora de color rojo.

Revise la carga de la batería

Asegúrese de que el auricular esté encendido y pulse la ⌒. La luz verde indica un nivel de carga suficiente. Si la luz es de color amarillo, es posible que pronto deba recargar la batería. Si la luz es de color rojo, recargue la batería.

Apagar o encender el auricular

Encender

Mantenga pulsada la ⌒ durante dos segundos. El equipo auricular emite un sonido y una la luz indicadora parpadea en verde una vez.

El auricular se conecta al último dispositivo que se conectó. Si nunca ha vinculado el auricular con un dispositivo o ha finalizado las vinculaciones, el modo de vinculación se activa.

Apagar

Mantenga pulsada la ⌒ durante 5 segundos. El equipo auricular emite un sonido y una la luz indicadora parpadea en rojo una vez. Todas las llamadas activas han terminado.

Si no se conecta a un dispositivo dentro de 30 minutos, el auricular se apaga.

Vincular y conectar el auricular a su teléfono

Antes de utilizar el auricular, debe vincularlo y conectarlo a un teléfono.

1 Para apagar el auricular, mantenga pulsada la ⌒ durante cinco segundos.
2 Encienda el teléfono que desea vincular.
3 Si nunca ha vinculado el auricular con un dispositivo o ha borrado las vinculaciones, vuelva a encender el auricular.

   Si anteriormente ha vinculado el auricular con un dispositivo, mantenga pulsada la ⌒ durante cinco segundos.

El modo de vinculación se activa y una luz indicadora de color verde comienza a parpadear rápidamente.

4 En un período de tres minutos, active Bluetooth en el teléfono y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth. Para obtener más detalles, consulte el manual de usuario del teléfono.

5 Seleccione el auricular en la lista de dispositivos encontrados.

6 Si se le solicita, ingrese el código de acceso **0000**.

Puede vincular el auricular con hasta ocho teléfonos, pero puede conectarlo únicamente a un máximo de dos teléfonos a la vez.

En algunos teléfonos, luego de realizar la vinculación, puede que deba efectuar la conexión por separado.

Usar el equipo auricular

Si desea usar el auricular con el gancho para la oreja, póngale el gancho al auricular. Para sacar el gancho, tírelo cuidadosamente del equipo auricular.

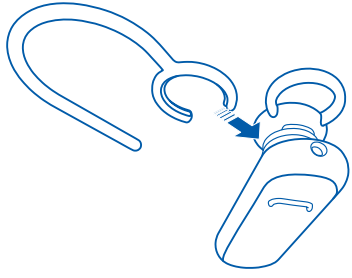

Deslice el gancho para la oreja detrás de la oreja, e introduzca cuidadosamente el audífono en la oreja. Doble el gancho cuidadosamente alrededor de su oreja para obtener el mejor ajuste. Apunte el equipo auricular en dirección a su boca.

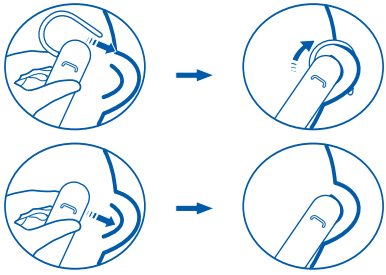

Hacer llamadas

Hacer y recibir llamadas

Para realizar y recibir llamadas con su auricular, debe conectarlo al teléfono.

Hacer una llamada
Realice una llamada de manera normal.

Responder una llamada
Pulse la ⌐.

Terminar una llamada
Pulse la ⌐.

Rechazar una llamada
Pulse la ⌐ dos veces.

Intercambiar una llamada entre el auricular y el teléfono
Mantenga pulsada la ⌐ durante dos segundos.

Puede volver a marcar el último número al que llamó o usar el marcado por voz, si el teléfono es compatible con estas funciones con el auricular.

Volver a marcar la última llamada
Cuando no haya una llamada en progreso, pulse la ⌐ dos veces.

Usar marcación por voz
Cuando no haya una llamada en progreso, mantenga pulsada la ⌐ por dos segundos y siga las instrucciones del manual de usuario del teléfono.

Cambiar el volumen

Configure el nivel del volumen deseado en el teléfono conectado. El nivel de volumen seleccionado se guarda como el nivel de volumen mínimo para el teléfono que actualmente está conectado al auricular.

Vincular y conectar el auricular a dos teléfonos

Cuando usa el auricular por primera vez, se conecta de manera automática a su teléfono. También puede conectar el auricular a otro teléfono y administrar llamadas desde, por ejemplo, su teléfono personal y de trabajo al mismo tiempo.

1 Para apagar el auricular, mantenga pulsada la ⌐ durante cinco segundos.
2 Para activar el modo de vinculación, mantenga pulsada la ⌐ durante cinco segundos y vincule el auricular con el segundo teléfono.
3 Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en ambos teléfonos y conecte los auriculares nuevamente. El auricular se conecta con ambos teléfonos.

Manejar llamadas desde dos teléfonos

Si el auricular está conectado a dos teléfonos, puede manejar llamadas de ambos a la vez.

Termine la llamada en curso y responda una nueva en otro teléfono

Pulse la ⌐.

Ponga en espera una llamada en curso y responda una nueva en otro teléfono

Mantenga pulsada la ⌐ durante dos segundos.

Intercambiar entre llamadas activas y en espera

Mantenga pulsada la ⌐ durante dos segundos.

Termine una llamada en curso y active una llamada en espera

Pulse la ⌐.

Si vuelve a marcar o utilizar la marcación por voz, la llamada se hace en el teléfono en el que tuvo una llamada activa por última vez con el auricular.

Configuraciones

Borrar las vinculaciones del dispositivo

1 Para apagar el auricular, mantenga pulsada la ⌐ durante cinco segundos.
2 Mantenga pulsada la ⌐ durante nueve segundos. El auricular emite dos sonidos y las luces indicadoras de color rojo y verde se encienden en forma alternada.

Después de terminar las vinculaciones, el auricular entra en el modo de vinculación.

Información del producto y de seguridad

Información sobre baterías y cargadores

Este dispositivo tiene una batería interna, fija y recargable. No intente retirar la batería del dispositivo puesto que puede dañarlo.

Este dispositivo está diseñado para su uso con los siguientes cargadores: AC–11, AC-3, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 . Es posible que el número exacto de modelo de cargador varíe según el tipo de enchufe. La variante de enchufe se identifica con una de las siguientes opciones: E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará.

Los tiempos de conversación y de standby son sólo estimaciones. El tiempo real se ve afectado, por ejemplo, por las configuraciones del dispositivo, las funciones que se están utilizando, la condición de la batería y la temperatura.

Si no se usó la batería durante un tiempo prolongado, para iniciar la carga, debe conectarla al cargador, desconectarlo y reconectarlo.

Si la batería está completamente descargada, el indicador de carga puede tardar varios minutos en encenderse.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador después de haberla cargado completamente, puesto que la sobrecarga de ésta puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Mantenga la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desechos domésticos.

Utilice el cargador solamente para el propósito para el que fue diseñada. El uso de cargadores no aprobados o el uso inapropiado de éstos mismos, podría generar riesgo de incendio, explosión u otro peligro, y anular toda aprobación o garantía. Si cree que el cargador está dañado, llévelo a un centro de servicios para su inspección antes de continuar usándolo. No utilice nunca un cargador que estén dañado. Use los cargadores sólo en interiores.

Cuidado del dispositivo

Manipule el dispositivo, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere hasta que se seque completamente.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en temperaturas altas. Las temperaturas altas pueden reducir la duración del dispositivo, dañar la batería y deformar o derretir las partes plásticas.
- No guarde el dispositivo en temperaturas frías. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y mecanismos.

- Utilice solamente paños suaves, limpios y secos para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación apropiada.

Reciclar

Cuando este dispositivo llegue al término de su vida útil, todos sus materiales se pueden recuperar como materiales y energía. Para garantizar el correcto desecho y reutilización, Nokia coopera con sus asociados a través de un programa denominado We:recycle (Nosotros: reciclamos). Para obtener información acerca de cómo reciclar sus productos Nokia antiguos y dónde buscar los sitios de recolección, vaya a www.nokia-latinoamerica.com/reciclaje o llame al Centro de contacto de Nokia.

Recicle la caja y los manuales de usuario de acuerdo con las normas locales de reciclaje.

Cuando coopera y envía todos estos materiales a uno de los sitios de recolección disponibles, contribuye con la protección del medioambiente y ayuda a asegurar la salud de las generaciones futuras.

Todos los productos eléctricos y electrónicos, las baterías y los acumuladores pueden contener metales pesados y otras substancias tóxicas y se deben llevar a sus respectivos sitios de recolección al término de su vida útil. Bajo ninguna circunstancia debe romper ni abrir una batería ni otros materiales relacionados. No deseche estos productos junto con los demás desechos domésticos, ya que esto puede tener un gran impacto en el medioambiente o la salud humana. Todos los productos de Nokia cumplen con los estándares internacionales de producción industrial correspondientes y con todos los requisitos definidos por las agencias gubernamentales competentes. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration (en inglés).

Información eléctrica del dispositivo
Esta información se aplica sólo en México.

Producto	Accesorio
Proveedor	Nokia
Modelo	BH–110
Cargador	AC–11, AC-3, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 Las siguientes características eléctricas se aplican sólo para los cargadores Nokia U.
Entrada	100–240V 50–60Hz 150mA
Salida	5V 450mA
Proveedor de batería recargable	Nokia

Copyright y otros avisos

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto BH-110 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad en http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ (en inglés).

CE 0979

© 2011 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, and the Nokia Original Accessories logo son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation.

La palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por Nokia es bajo licencia.

La disponibilidad de algunas funciones puede variar de una región a otra. Comuníquese con su operador para obtener más información.
La disponibilidad de los productos puede variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener más información. Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

AVISO DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

El dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1. Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial; y 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B según lo dispuesto en la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. En caso de que este equipo provocara interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas: volver a orientar o ubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una salida en un circuito distinto al circuito al que está conectado el receptor. Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/TV para recibir ayuda. NOTA: Declaración de exposición a la radiación de la FCC: este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC determinados para un entorno sin supervisión. Este transmisor no debe ubicarse ni operar junto a otra antena u otro transmisor. NOTA: Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por Nokia pueden anular la legitimación del usuario de utilizar el equipo.

Marca: Nokia

Modelo: BH–110

CNC: XXX

/Edición 1.0 ES-LAM